



潤泰精密材料
RUENTEX MATERIALS



品質 · 永續 · 創新

『毛胚屋於隔音墊上 施作裝修工程應注意事項』



潤泰精密材料
RUENTEX MATERIALS





一、施作前現況說明~1.隔音墊上有保護板
2.牆面與柱均有阻絕軟板

二、隔間牆施工注意事項與施工步驟建議說明

三、拋光磚或石材施工注意事項與施工步驟建議說明

四、木地板施工特別注意事項說明





一、施作前現況記錄~1.隔音墊上有保護板





一、施作前現況記錄~2.牆面與柱均有阻絕軟板



後續輕隔間施工說明

- ▲ 毛胚屋現況 - 僅施作隔音地坪
1. 隔音墊上有保護板
 2. 牆與柱有阻絕軟板

← 牆面

防水彈泥層

阻絕軟板
H=100mm

瓦楞板

1分夾板(保護)

SF500
SF510

隔音地坪

阻絕軟板

擊釘處施打矽利康

阻絕軟板

SF500
SF510

RC樓板

9.後續面飾材(油漆或貼磚)

★ 8.雙邊阻絕軟板填充

7.雙邊封版 灌漿或填隔音棉

6.封單面版 (施作水電及補衛浴加強背板)

5.立骨架

★ 4.擊釘處施作矽力康防水

3.下槽及上槽擊釘

2.放樣~寬度槽鐵寬(及機電設備位置)

1.翻開保護板

二、隔間牆施工注意事項與施工步驟建議說明



三、拋光磚或石材施工注意事項與施工步驟建議說明

★ 隔音地坪完成面上方不得拌合材料




邊界隔離-照片



★ 阻絕軟板須確實施作

阻絕層鋪貼牆面作為阻隔
(軟質泡棉具防撞減震功能)

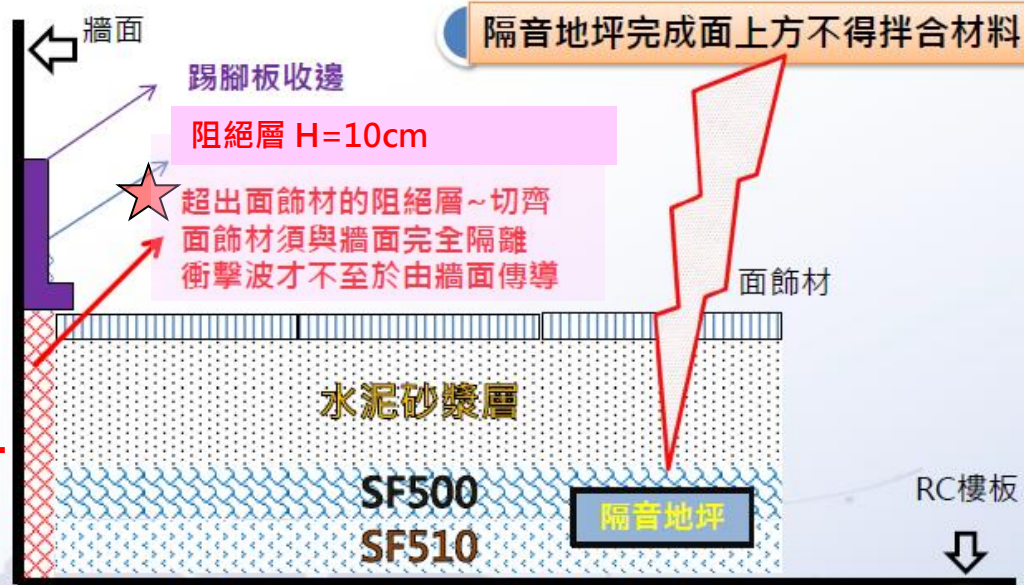

隔音地坪完成面上方不得拌合材料




三、拋光磚或石材施工注意事項與施工步驟建議說明




阻絕軟板 - 施工過程須注意事項

阻絕層之防護

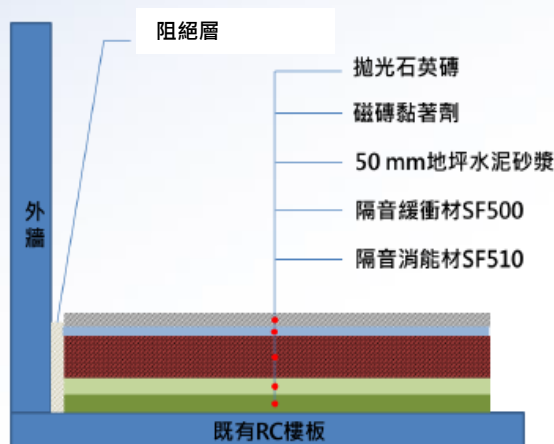

正常施工

1. 阻絕層確實與牆面斷開
2. 面飾材施作完成後再切除多餘阻絕層

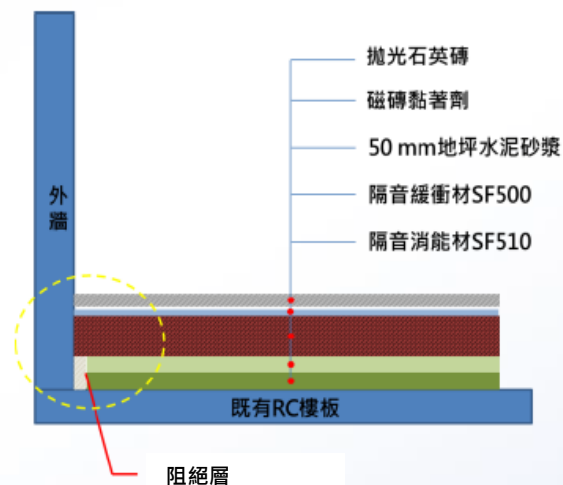

應避免情形


1. 阻絕層遭拔除
2. 阻絕層遭地坪砂漿淹過



三、磁磚.石材或木地板施工注意事項與施工步驟建議說明

不同建材打底厚度討論 (實際狀況) (概分 石材、木地板、磁磚等三類)

依玄關門高程控制

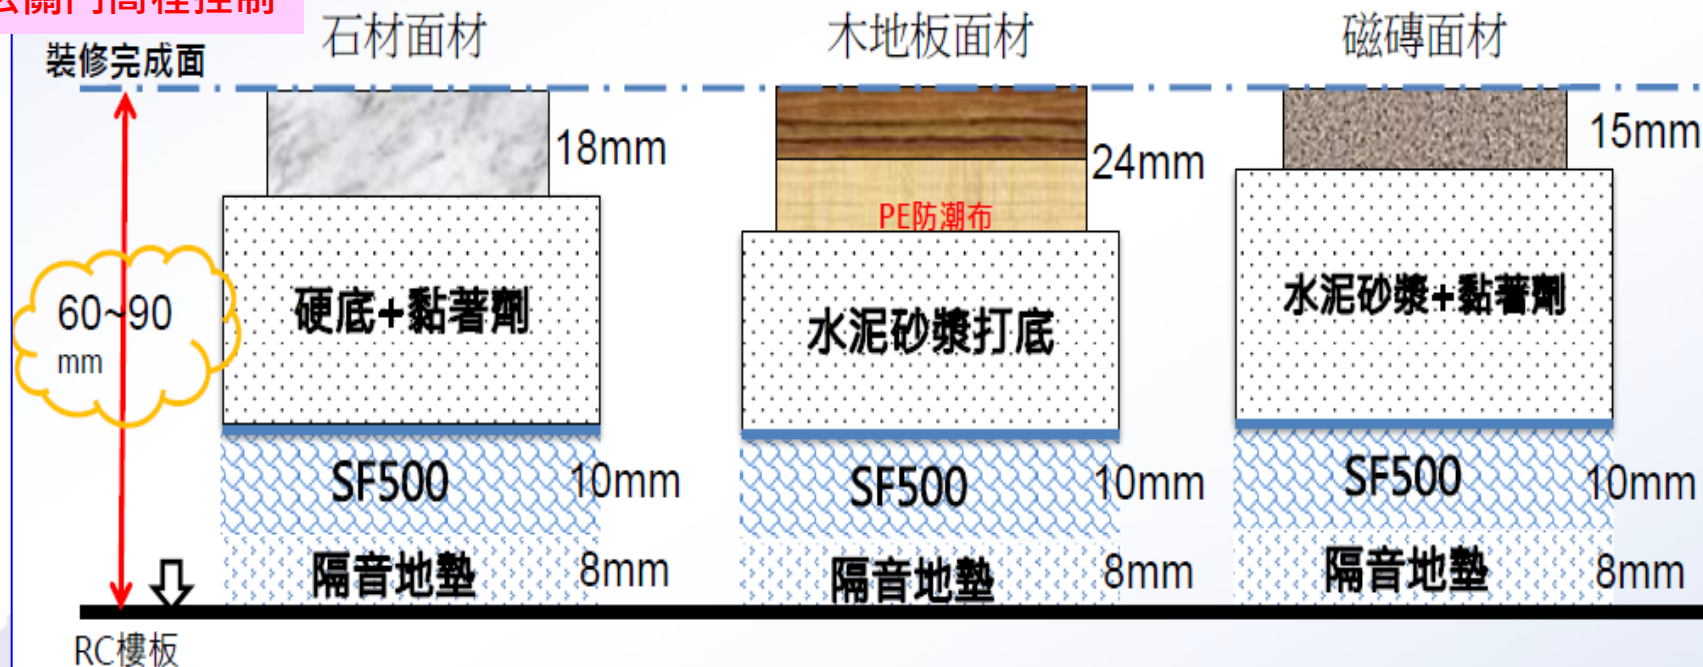



三、拋光磚或石材施工注意事項與施工步驟建議說明

後續地坪砂漿如何攪拌？



2.準備乾拌水泥砂



3.6分夾板上拌料



3.6分夾板上拌料



4.鋪設4分保護板運料



1.準備6分夾板(6~8片)
及運料用夾板4分(數片)



三、拋光磚或石材施工注意事項與施工步驟建議說明

後續地坪砂漿如何攪拌？



6.料移至外側後移開夾板



7.夾板下方清理及撒水



8.夾板下方撒水及鋪設土膏




5.最後一次拌料將足量拌料移至外側



10.阻絕軟板高出部份,切除收尾,回補矽力康或梯腳收邊



9.粉刷打底或貼石材或貼磁磚

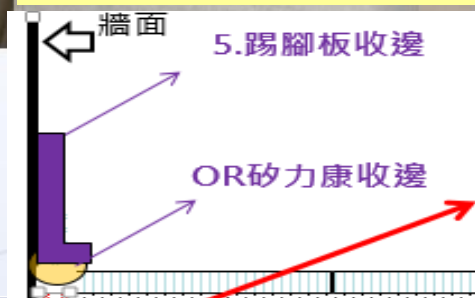




四、木地板施工特別注意事項說明~高架地板

✓後續施工注意事項(正確施工)




阻絕軟板須確實施作

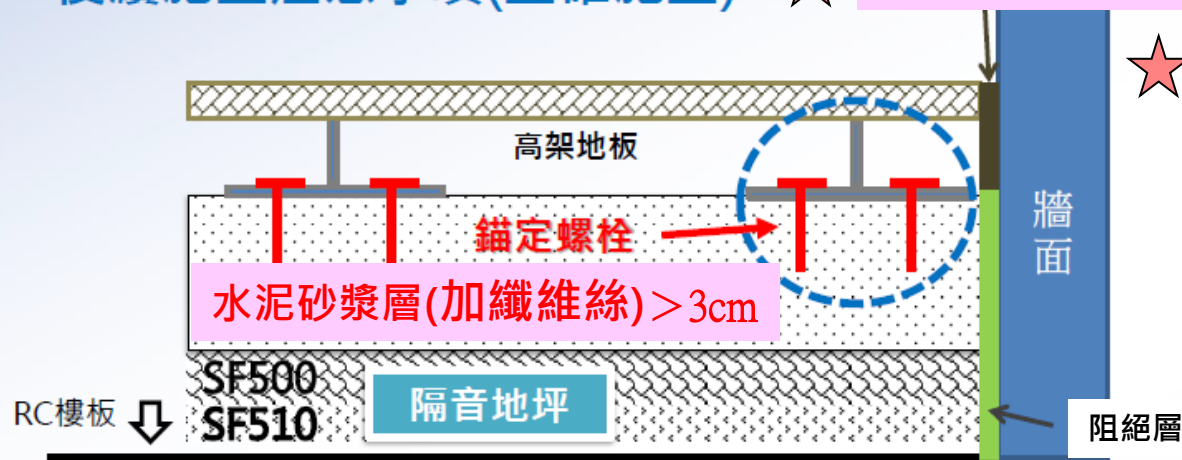

1.高架地板與牆面需使用緩衝軟質材料作為阻隔。

2.固定螺栓不可過長，固定深度位於砂漿層內。

X後續施工注意事項(不當施工)

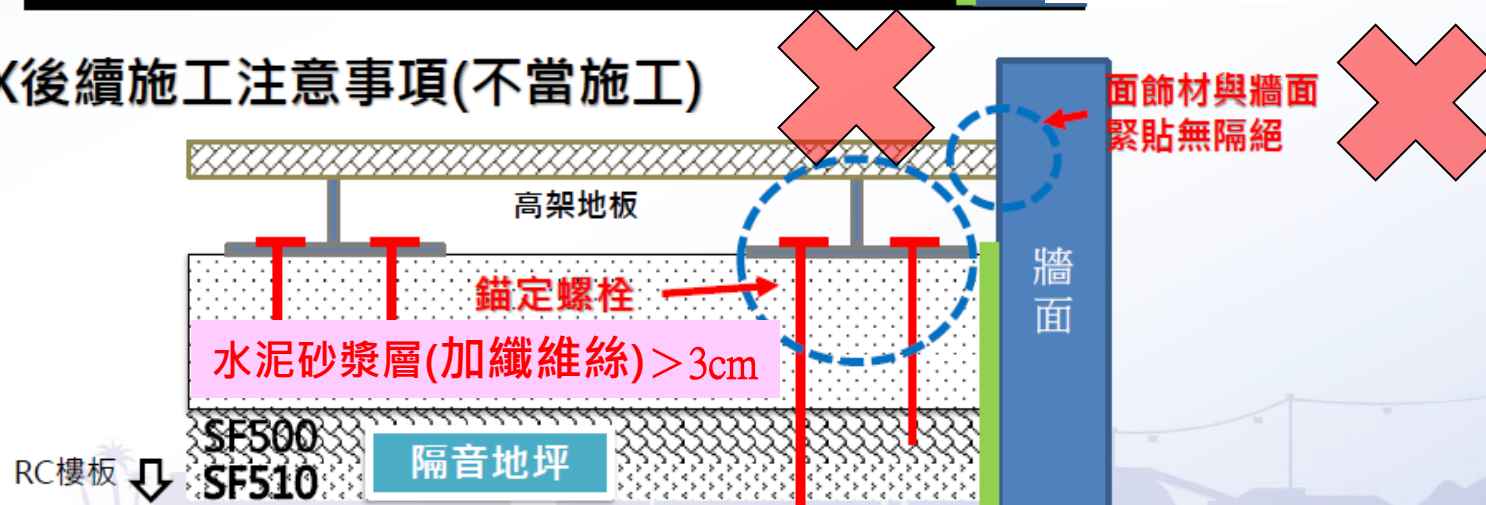

四、木地板施工特別注意事項說明~木地板

✓後續施工注意事項(正確施工)



1.木質地板與牆面需使用緩衝軟質材料作為阻隔。

2.緩衝材料與面飾材接縫，
3.使用矽利康收邊。

2.固定螺栓不可過長，固定深度位於砂漿層內。

X後續施工注意事項(不當施工)

